


1. וודאו שהטוחן ריק לפני הפעלתו.
2. הטוחן מתוכנן לעבוד במשך שנים ללא תקלות ויטחן את כל האשפה, אך יש סוגי אשפה שהטוחן לא מיועד לטחון ואלו הם: כלי פלסטיק, קופסאות שימורים, בקבוקים, זכוכית, חרסית, עור, בד, גומי, חוטים, ארטישוק, פטרוזיליה ועצמות בקר.
3. השתמשו בטוחן לפני ואחרי הארוחה.
4. יש להפעיל את הטוחן לשם ניקוי עצמי, לאחר טחינה מסיבית או לאחר שטיפת כלים עם חומרי ניקוי יש לשטוף את הטוחן ע"י הזרמת מים והפעלתו לפרק זמן.
5. האחריות על הטוחן תפוג במקרה ומתגלים עקבות הרס כתוצאה משימוש בחומרים כימיים למיניהם.
6. אם עולים ריחות לא נעימים מהטוחן הסיבה לכך יכולה להיות:
 - א. שאריות מזון בלתי טחונות שנשארו בטוחן משום שהטוחן הפסיק לעבוד לפני סיום פעולת הטחינה, או משום שלא הוזרמו מספיק מים בעת הטחינה. על מנת להפטר מריחות אלו: הרתיחו 3 או 4 ליטרים מים והוסיפו להם 1/2 כוס סודה לשתייה במים החמים. כשהמים עם הסודה לשתייה רותחים הפעילו את הטוחן ושפכו הכמות הנ"ל לתוך הטוחן.
 - ב. לא הורכב סיפון וכתוצאה מכך עולים ריחות מהביוב לטוחן. במקרה כזה יש להרכיב סיפון U למערכת הביוב.
7. אין להשתמש במכשיר זה לסילוק חומרים קשים כגון זכוכית ומתכת.



טוחן אשפה למטבח Food Waste Disposer



הוראות התקנה, שימוש ותחזוקה

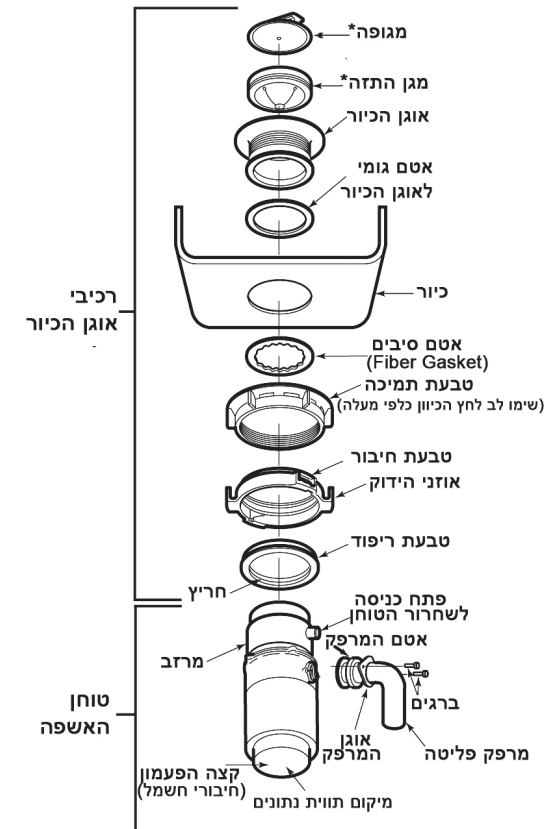

PLASSON®
indoor

PLASSON®
חדר אמבט

pedantix

MADGAL

יבואן: פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ • קיבוץ מעגן מיכאל ד.ג. מנשה 3780500
טל': 073-2333777 • info@madgal.co.il • www.madgal.co.il

טוחני אשפה - הוראות התקנה, שימוש ותחזוקה

חשוב! קראו את ההוראות בשלמותן. שמרו מדריך זה למקרה הצורך. קראו את הוראות הבטיחות לפני התקנת טוחן זה.

ברכותינו - לרגל קנייתכם את הטוחן של PEDANTIX המוביל בביצועיו.

טוחן האשפה שלנו הוא מכשיר אמין אשר מאפשר שימוש לאורך זמן ללא תקלות.

טוחן זה תוכנן במיוחד על מנת לשחרר את המטבח משאריות מזון שנתרו לפני ואחרי הכנת הארוחה.

זה מאוד פשוט: לפתוח מים, להפעיל את הטוחן, לשים את שאריות המזון בטוחן והוא יטחן את המזון לחלקיקים קטנים שיעברו בקלות דרך הצנרת אל הביוב.

לפני התקנה והפעלה של הטוחן, קראו בבקשה את ההוראות על מנת להבטיח התקנה בטוחה ויעילה. אם מתגלה בעיה במשך ההתקנה או שאלות אנא פנו אלינו.

הוראות בטיחות

אזהרה! כאשר משתמשים במכשיר חשמלי, אמצעי זהירות בסיסיים תמיד צריכים להינקט ואלה הם:

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי ובטיחותם.

ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

- קראו את כל ההוראות לפני ההפעלה.
- על מנת להקטין סיכון לנגיעה יש להרחיק ילדים ממכשיר זה.
- אין להכניס אצבעות או ידיים לטוחן כאשר הוא פועל.
- נתקו את הטוחן מהחשמל לפני נסיון לשחרר חפץ שנתקע בתוכו.
- השתמשו במברג ע"מ לשחרר את הטוחן מחסימה.
- השתמשו בפלייר ע"מ להוציא גורם זר התקוע בטוחן.
- אם פתיל זינה ניזוק בכדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן או נציגו.
- יש לנתק את המכשיר ולהוציא את התקע מבית התקע, לפני שמנסים לשחרר רוטור תקוע בעזרת כלי עבודה.
- המכשיר צריך להיות מותקן בצורה שכפתורי שייצוב (reset) ההופכים את כיוון הסיבוב (reversing switches) הם נגישים.

הכנת חשמל

יש להתקין שקע מוארק נפרד, אשר ישלוט במפסק. (מפסק זה ישלוט על הפעלת טוחן האשפה) ולפיכך כדאי למקמו במקום נוח.

הכנת אינסטלציה

- טוחן אשפה אפשר להתקין רק בכיור שפתח ניקוז המים שבו 1/2 3 (שלושה וחצי) אינץ'.
- יש לוודא שפתח הביוב שנמצא מתחת לכיור נמוך מגובה צינור פליטת הטוחן.
- לפני ההתקנה של טוחן האשפה מומלץ לנקות את צנרת המים במטבח בעזרת כלי מתאים לניקוי צנרת, וזאת על מנת להיפטר משומנים וגופים זרים אחרים אשר עלולים להאט את קצב זרימת האשפה הטוחנה.

הוראות חיבור

קראו את ההוראות במלואן לפני תחילת ההרכבה ושימו לב לסדר הרכבת החלקים.

- הסירו את מחבר הטוחן מהטוחן ע"י סיבובו נגד כיוון השעון.
- פרקו מקצהו התחתון של המחבר את גומיית האטימה ואת טבעת המחבר.
- הבריגו החוצה את אום הפלסטיק והסירו את אטם הפיבר.
- הכניסו את מחבר הטוחן לתוך פתח ניקוז הכיור עם אטם הגומי.
- הכניסו מתחת לכיור את אטם הפיבר כשסימן החץ פונה מעלה. הבריגו פנימה את אום



תמונה מס' 1



תמונה מס' 2

הפלסטיק וחזקו אותו עד לסגירה מוחלטת. בשלב זה כדי לבדוק אטימות מים - הכניסו את פקק הטוחן בראש המחבר ומלאו את הכיור מים - אם אין נזילה ההתקנה טובה (ראו תמונה מס' 1).

- הכניסו את טבעת המחבר לתוך המחבר והחזיקו אותה תוך כדי הרכבת גומיות האטימה (ראו תמונה מס' 2).

חיבור צינור יציאת האשפה

חברו את צינור היציאה בעזרת הברגים וטבעת החיזוק. וודאו שהגומייה נמצאת במקומה (ראו תמונות 3, 4).

חיבור הטוחן למחבר

הצמידו אל פי הטוחן את גומיית המחבר (ראו תמונה מס' 5).

סובבו את טבעת המחבר עד אשר הטוחן יתהדק עם המחבר (ראו תמונה מס' 6).

קרבו את צינור היציאה אל הסיפון (ראו תמונה מס' 7), ואז הדקו את הטוחן סופית (ראו תמונה מס' 8) עד אשר המעצורים נוגעים בקצה המסילה.

הוראות הפעלה

- פתחו ברז מים קרים בזרימה חזקה.
- הפעילו את טוחן האשפה.
- הכניסו את האשפה לתוך הטוחן. הטוחן עלול להוריד את מהירות הטחינה תוך כדי פעולה, אך יגביר אותה עם המשך הטחינה.
- השאירו את הטוחן והמים פועלים למשך 20 שניות לאחר סיום הטחינה ע"מ להבטיח שהפסולת תעבור דרך הביוב.

פתרון בעיות

לפני שקוראים לטכנאי מורשה אנו ממליצים לבדוק מספר דברים:

רעשים מוזרים:

(בדר"כ נגרמים עקב נפילת חפץ זר לתוך תא הטחינה). כבו את הטוחן, הוציאו את השקע מהחשמל, הסירו את מגן ההתזה והוציאו את החפץ שגרם לרעש, הרכיבו חזרה את מגן ההתזה.

הטוחן אינו עובד:

- נתקו את הטוחן מהחשמל והסירו את מגן ההתזה. וודאו בעזרת מברג שצלחת הטחינה מסתובבת כראוי (אם לא עברו לסעיף הבא). החזירו את מגן ההתזה.
- וודאו שכפתור ה-reset לא כפץ (ראו תמונה מס' 9).
- וודאו חיבור הטוחן לחשמל.

צלחת הטחינה לא מסתובבת:

- הסירו את מגן ההתזה, חפשו את החפץ שגרם לכך ובעזרת מברג סובבו את הצלחת ימינה ושמאלה עד לשחרור החפץ (ראו תמונה מס' 10).

אם הכל תקין יש לקרוא לטכנאי מוסמך.

ניקוי ותחזוקה

המנוע משומן בצורה קבועה ומנקה את עצמו כל שימוש.

מגן ההתזה ניתן לפירוק וניקוי.

אין לשפוך חומרים חזקים ונוזל ניקויי לתוך הטוחן כיוון שהם עלולים לגרום נזק לחלקי הטחינה.



תמונה מס' 9



תמונה מס' 10