




הוראות התקנה והפעלה
למחמם מגבות CLASSIC STRAIGHT



כלים נדרשים:

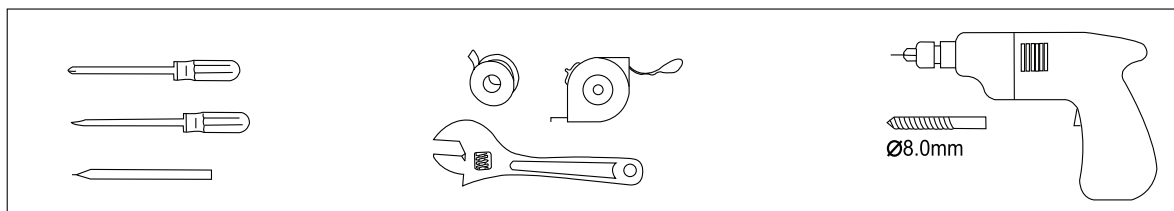

מחמם מגבות זה מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה וכביסה בלבד.

יש לקרוא את הוראות ההפעלה היטב לפני השימוש!

תחזוקה:

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, יש להחליפו בכבל חדש המסופק ע"י היצרן, או נציג השירות שלו או ע"י אדם מוסמך לכך.


(!)אזהרה:

מכשיר זה מיועד אך ורק לבגדים ומגבות שכובסו במים. יש להתקין את ההמחמם כך שהמסילה המחוממת הנמוכה יותר תהיה בגובה של לפחות 60 ס"מ מעל הריצפה כדי להימנע מסכנה לילדים קטנים.

מוצר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אשר להם אין יכולות פיזיות תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון וידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר ע"י אדם האחראי לשלומם ובטיחותם.

ניקוי:

ניקוי המחמם יעשה אך ורק ע"י מטלית יבשה וללא חומרי ניקוי.

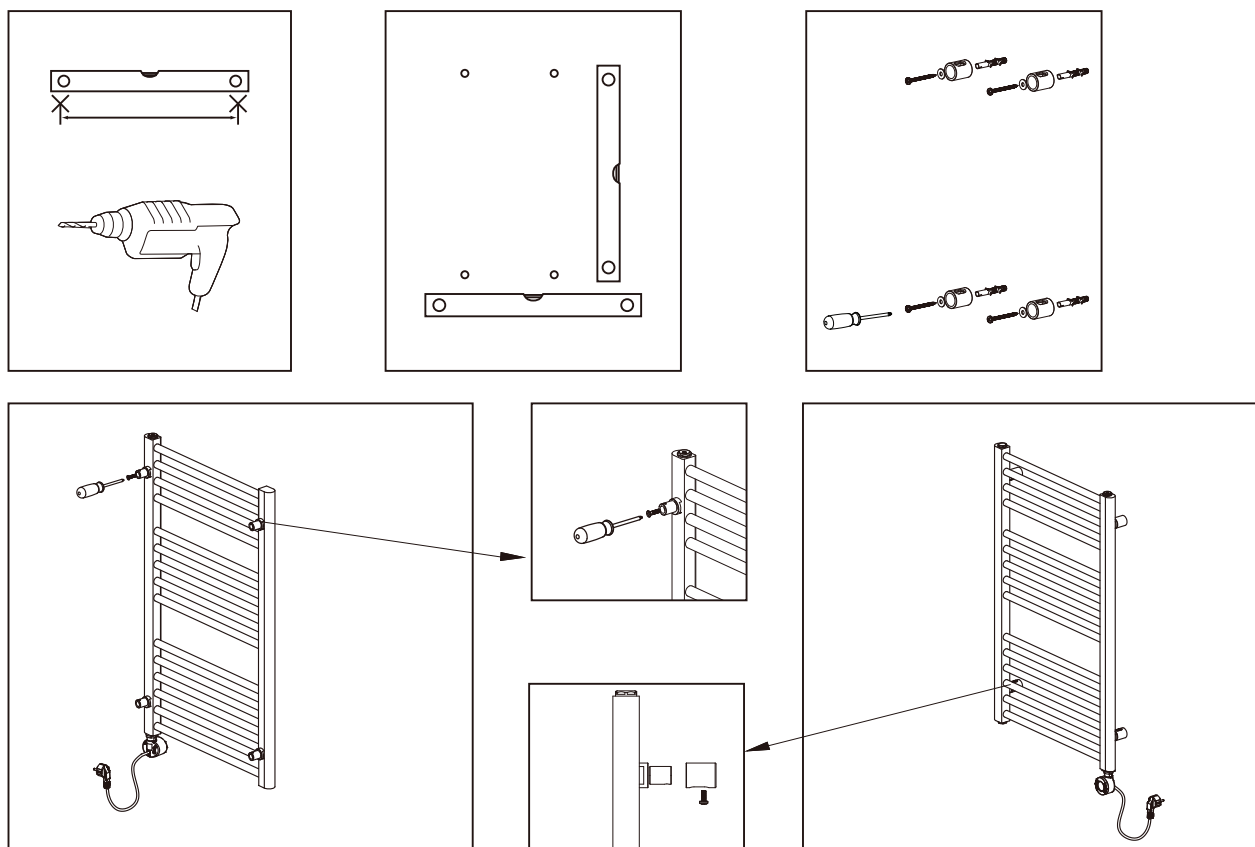


מדריך הוראות:


1. הוראות בסיסיות:

- מפרט צריכת חשמל: 50Hz/AC230V
- טווח טמפרטורת הפעלה: 0°C - 55°C .
- טווח לקיבוע הטמפרטורה: 30°C - 70°C .
- מצב זמן: 24 שעות.
- תצוגה שבועי: תצוגה דיגיטלית א'-ש' (1-7).
- מצב מערכת: חופשי, טיימר, טמפרטורה קבועה, תזמון.

2. צג LCD:

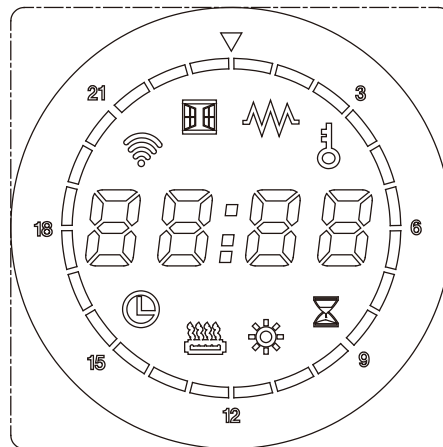

3. הוראות תצוגת סמלים:

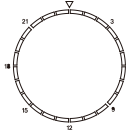- 3.1. מצב חופשי: ניתן להגדיר טמפרטורה בנפרד. מוצג כ-, הטווח הניתן לכוונון הוא 30°C - 70°C .
- 3.2. מצב טמפרטורה קבועה: הטמפרטורה אינה ניתנת לכוונון. מוצג כ-, הטמפרטורה נשארת קבועה על 50°C .
- 3.3. מצב תזמון: הטמפרטורה קבועה על 65°C . מוצג כ-, זמן הייבוש ניתן לכוונון, בין 30 דקות ל-8 שעות.
- 3.4. מצב לוח זמנים: פונקציית תזמון, מוצג כ-.
- 3.5. צג זמן וטמפרטורה: הצג קובע את הטמפרטורה והשעה, מוצג כ-.
- 3.6. פונקציית חימום: כאשר החימום פועל, מוצג כ-.
- 3.7. נעילת ילדים: כל הפונקציות נעולות לשימוש (למעט פתיחה וסגירה), המוצג כ-.
- 3.8. ציר זמן: ניתן לכוונון את זמן התזמון, טווח הכונון הוא $0 \sim 23\text{H}$, מוצג כ-.
- 3.9. תיאור מפתחות:


•  כיבוי והדלקה (שמאל עליון).

•  תפריט (שמאל תחתון).

•  פלוס (ימין עליון)


•  מינוס (ימין תחתון)

4. הוראות הפעלה:

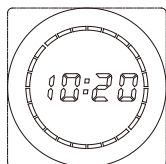

4.1. הפעלה : כאשר המכשיר כבוי תצוגה תראה כך-

לחיצה קצרה על הלחצן כדי לשנות ממצב כיבוי למצב פועל.

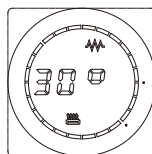

4.2 מצב חופשי : התצוגה תראה כך -

לחיצה קצרה או בכדי להגדיר את טמפרטורה במצב חופשי.

לחיצה קצרה על כדי להגדיל את הטמפרטורה במעלה בודדת. לחיצה קצרה על כדי להוריד את

הטמפרטורה במעלה בודדת. לחיצה ארוכה של 3 שניות על הלחצנים או תאיץ את כיוון

הטמפרטורות. בלחיצה על לחצן , הבקר יעבור למצב תזמון.


4.3. מצב תזמון : במצב זה הטמפרטורה נשארת קבועה על 65°C .

זמן החימום יכול להיות מותאם מ- 30 דקות ל- 8 שעות.

לחיצה קצרה או כדי להגדיר זמן מצב תזמון, לחיצה קצרה על כדי לעלות את הזמן.

לחיצה קצרה על כדי להוריד את הזמן, 30 דקות בצעד אחד. לחיצה ארוכה של 3 שניות על או


תאיץ את הפעולה. לחיצה על לחצן , הבקר יעבור למצב טמפרטורה קבועה.

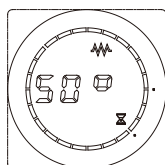

4.4. מצב טמפרטורה קבועה : התצוגה תראה כך -

במצב זה הטמפרטורה קבועה על 50°C . לא ניתן לשנות את הטמפרטורה. בלחיצה על לחצן , הבקר


יעבור למצב לוח זמנים.

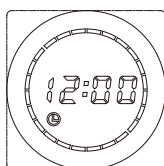

4.5. מצב לוח זמנים : התצוגה תראה כך -

מצב זה מאפשר הגדרת זמן, שבוע והגדרת תוכנית שבועית. בשימוש ראשוני במוצר (או במצב כיבוי), עליך

להגדיר זמן, שבוע בתחילה

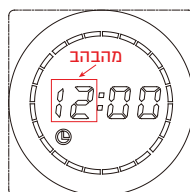


4.5.1. הגדרת זמן: התצוגה תראה כך -

לחיצה ארוכה של בערך 3 שניות על לחצן  כדי להזין הגדרת זמן.

לחיצה קצרה על  או  כדי לכוונן את זמן השעון. לחיצה ארוכה של 3 שניות  או  תאיץ את

כיוון הפעולה. לאחר ששעת ההגדרה הושלמה, לחיצה קצרה על לחצן  לאישור.

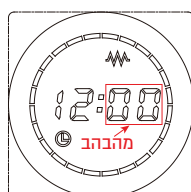


לאחר מכן יש לבצע הגדרה של זמן הדקה. "00" מהבהב, התצוגה תראה כך -

לחיצה קצרה על  או  כדי לכוונן את הדקות.

לחיצה ארוכה של 3 שניות  או  תאיץ את הכיוון הדקות.

לאחר הגדרת הזמן, לחיצה קצרה על  כדי להגדיר שבוע (שימו לב : במידה ולא תהיה תגובה בתוך 30s

הפעולה תפסק אז צריך להגיד מחדש).

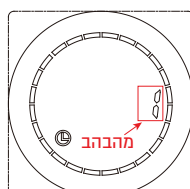


4.5.2. הגדרת שבוע: התצוגה תראה כך -

כדי להגדיר שבוע, המספר האחרון מהבהב לחיצה קצרה על  או  כדי להגדיר את השבוע.

הטווח הוא 1-7 יום (1=יום שני, 2=יום שלישי, 3=יום רביעי, 4=יום חמישי, 5=יום שישי, 6=שבת, 7=יום ראשון).

לחיצה ארוכה של 3 שניות על  או  תאיץ את הכיוון הפעולה.


לאחר הגדרת השבוע יש ללחוץ לחיצה קצרה על  כדי להזין תוכנית שבועית הגדרת.

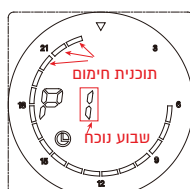

4.5.3. הגדרה שבועית: התצוגה תראה כך -

כדי להזין תוכנית שבועית, יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן 

כאשר ציר הזמן מראה  החימום פועל. כאשר ציר הזמן מראה  החימום לא פועל. ההגדרה כברירת מחדל

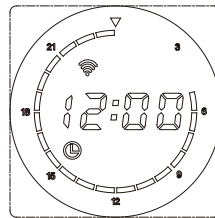

מיום שני עד יום ראשון. ראו ראו דוגמא:


ניתן לראות לפי התמונה שהחימום יפעל ביום שני עד ראשון משעה 5:00 עד 23:59.

שימו לב: כאשר הגדרתם את יום שני יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן כדי להמשיך להגדיר את שאר הימים.

4.5.4 עידכון תוכנית שבועית: לחיצה ארוכה על לחצן  של בערך 3s כדי לעדכן תוכנית שבועית.

יש ללחוץ לחיצה קצרה על  או  כדי להגדיר את התוכנית השבועית, לחיצה קצרה על  מראה

שהחמם פועל. לחיצה קצרה על  מציינת שהחמם אינו פועל.

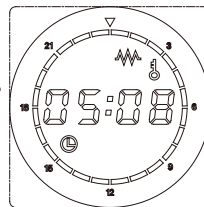

4.5.5 נעילת ילדים:  : התצוגה תראה כך -

יש ללחוץ בו זמנית על לחצנים   על מנת להגדיר נעילת ילדים.

במצב זה לא ניתן לבצע כל פעולה (למעט פתיחה וסגירה) כדי לשחרר את הנעילה יש ללחוץ בשנית על

הלחצנים   בו זמנית.

4.5.6 שחזור הגדרות היצרן: במצב כיבוי, יש ללחוץ לחיצה ארוכה של כ-10s על לחצן 

המערכת תתחיל באופן אוטומטי לשחזר את הגדרת היצרן.

(!) שימו לב פעולה זו מאפסת את כל ההגדרות שהגדרתם מראש ומחזירה אותו למצב התחלתי.



יוקרה שימושית לאמבטיה ולמטבח WWW.Shdesignbath.Co.il

טל. 04-6040360 | פקס. 04-6443604 | ת.ד 50, נהלל 10600 | Sh@sh-in.co.il

ברזים • אביזרים משלימים • אביזרי אמבטיה • כלים סניטריים